Móveis São Carlos
O design de sua casa

Cadeira Cristal-Romana

AMIGO MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.
FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.
USAR SABÃO NOS PARAFUSOS PARA FACILITAR A MONTAGEM.

PEÇAS		QUANT.		MDF
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.	MM
873	Pés de Cad. Dianteiro	12	08	25
874	Pés de Cad. Traseiro	12	08	25
875	Travessa Diant. / Tras.	12	08	18
876	Travessa Lateral	12	08	18
869	Encosto Cad. Cristal	06	04	-
870	Assento Cad. Cristal	06	04	-
897	Ferragem 04 Cadeiras	-	01	-
898	Ferragem 06 Cadeiras	01	-	-

FERRAGENS		QUANTIDADES	
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso M 5,0 x 120	12	08
B	Parafuso M 5,0 x 100	12	08
C	Parafuso M 50 x 70	24	16
D	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0	48	32
E	Sapata de 1 Pino	24	16
F	Parafuso Chata 3,5 x10	120	80
G	Parafuso Flangeado 5,0 x35	18	12
H	Cantoneira Média	12	08
I	Chapa União	12	08
J	Cavilha Plástica 6,5 X 30mm	24	16
K	Arruela Lisa para Rosca M 5,0	48	32

- USAR AS CAVILHAS PLÁSTICAS NA PARTE SUPERIOR DA FURAÇÃO DAS TRAVESSAS LATERAIS E PÉS DA CADEIRA.

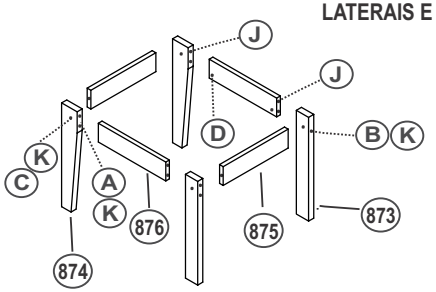

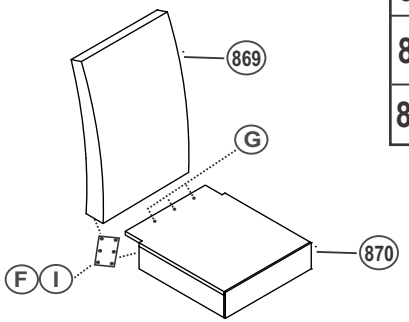

PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

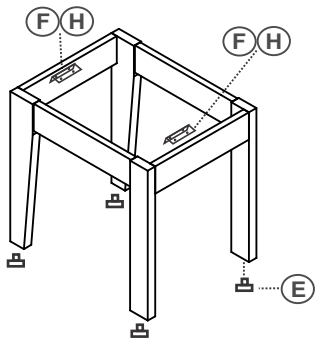

- PARAFUSE A TRAVESSA DIANTEIRA, TRASEIRA E LATERAIS DA CADEIRA.
EM SEGUIDA ENCAIXE O ENCOSTO NO ASSENTO USANDO A CHAPA UNIÃO E OS 03 PARAFUSOS FLANGEADOS. LEMBRANDO QUE NO KIT DE MONTAGEM VEM A CHAVE ALLEN.
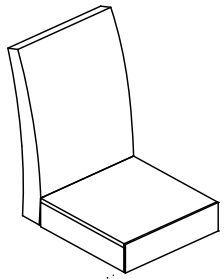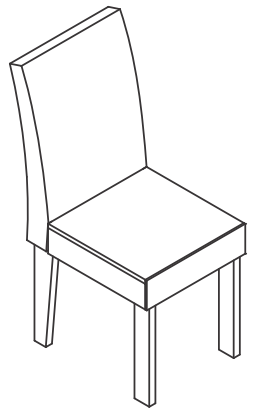
SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.