

# Cadeira Bella

**AMIGO MONTADOR:**







**ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:**

- 1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- 2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
- 3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).


**SENHOR MONTADOR CUIDADO  
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.**




**PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,  
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!**

| COD. | FERRAGENS                                                                                                              | QUANTIDADES |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|      | DESCRIÇÃO                                                                                                              | 06 CAD.     | 04 CAD. |
| A    | Parafuso PHS 1/4 x 90<br>             | 24          | 16      |
| B    | Porca Quadrada<br>10x12 Rosca 1/4                                                                                      | 24          | 16      |
| C    | Parafuso Flangeado<br>4,5x45mm<br>    | 84          | 56      |
| D    | Parafuso Chata<br>3,5x10mm<br>        | 60          | 40      |
| E    | Tampa Parafuso<br>10mm<br>            | 84          | 56      |
| F    | Tampa Parafuso<br>13mm<br>            | 24          | 16      |
| G    | Sapata de 1 Pino<br>                  | 24          | 16      |
| H    | Cavilha Plástica<br>6,5x30mm<br>      | 24          | 16      |
| I    | Cantoneira<br>Metálica<br>18x18mm<br> | 30          | 20      |
| J    | Parafuso Chata<br>4,5x25mm<br>        | 12          | 08      |
| K    | Tampa Cavilha<br>5mm<br>              | 12          | 08      |
| L    | Cavilha Madeira<br>6,0x20mm<br>       | 12          | 08      |

| PEÇAS |                    | QUANTIDADES |         | MEDIDAS EM mm |       |       |
|-------|--------------------|-------------|---------|---------------|-------|-------|
| COD.  | DESCRIÇÃO          | 06 CAD.     | 04 CAD. | COMP.         | LARG. | ESPE. |
| 6.858 | Pés Cad. Grande    | 12          | 08      | 990           | 55    | 18    |
| 3.456 | Pés Cad. Pequeno   | 12          | 08      | 440           | 55    | 18    |
| 3.457 | Encosto Estofado   | 06          | 04      | 470           | 338   | 15    |
| 6.859 | Encosto Superior   | 06          | 04      | 100           | 340   | 15    |
| 3.459 | Assentos           | 06          | 04      | 400           | 400   | 30    |
| 3.460 | Travessa Dianteira | 06          | 04      | 340           | 110   | 15    |
| 6.972 | Trav. de Apoio     | 06          | 04      | 340           | 30    | 12    |
| 3.462 | Travessa Lateral   | 12          | 08      | 320           | 80    | 15    |
| 3.463 | Travessa Inferior  | 06          | 04      | 340           | 80    | 15    |

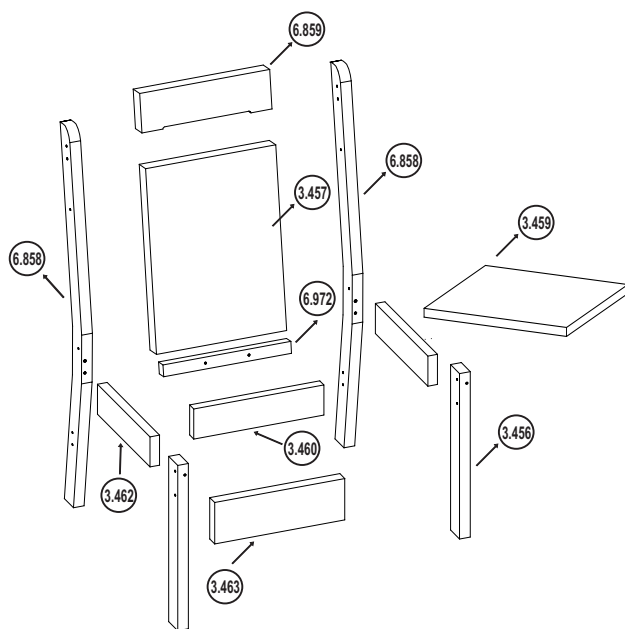

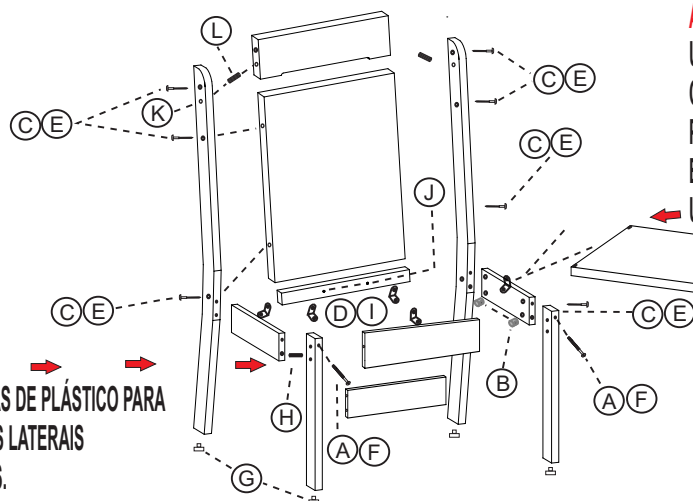**ATENÇÃO!**  
USAR CAVILHAS DE PLÁSTICO PARA  
AS TRAVESSAS LATERAIS  
DAS CADEIRAS.



**ATENÇÃO!**

USAR O LADO QUE TEM UMA  
CAVIDADE NO ASSENTO PARA  
PARTE DE TRÁS DA CADEIRA.  
EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA.  
USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.

